

FINISHING TOUCH®

FLAWLESS®
Legs™

ANVÄNDARMANUAL
BRUGERVEJLEDNING
BRUKERHÅNDBOK
KÄYTTÖOPAS

Tack för att du har köpt Finishing Touch® Flawless® Legs™
som gör att du kan raka dig enkelt och smärtfritt.

Tak, fordi du har købt Finishing Touch® Flawless® Legs™,
der fjerner uønsket hårvækst hurtigt og smertefrit.

Takk for ditt kjøp av Finishing Touch® Flawless® Legs™,
som lar deg fjerne hår på en enkel og smertefri måte.

Kiitos päätöksestäsi hankkia Finishing Touch® Flawless® Legs™,
jonka avulla poistat ihokarvat helposti ja kivuttomasti.

GRUNDPAKETET INNEHÅLLER



Komma igång

OBS! Innan första användningen bör du testa rakapparaten på ett litet område på din arm eller ditt ben. Om någon känslig eller allergisk reaktion uppstår ska du genast sluta använda enheten.

OBS! Precis som med alla trimmers/rakapparater bör du vara försiktig runt känsliga områden för att undvika skärsår.

LADDA

- Se till att enheten är fullt laddad innan du använder den för första gången.
- Koppla in laddningskabelns lilla ände i laddningsporten på Flawless Legs-enheten, och laddningskabelns USB-ände i USB-strömadaptern (ingår) (Bild 1). Både laddning första gången och senare laddningar tar cirka 1 timme.

OBS! Laddningskabeln är utformad för att passa på ett sätt. Försök inte att tvinga in kabeln. Justera tills den passar med lätthet.

- Flawless Legs kan drivas utan att vara ansluten i omkring 1 timme när den är fulladdad.
- Indikatorlampan blir RÖD under laddning (Bild 2). Lampan blir GRÖN när enheten är fulladdad.

OBS! Du kan använda enheten medan den laddas.

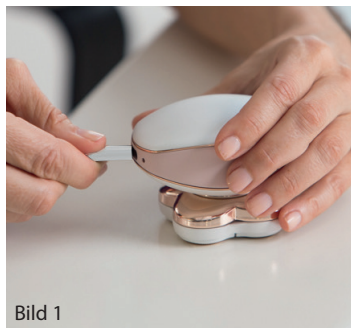


Bild 1



Bild 2

Så här använder du hårborttagaren

Använd på ren och alldeles torr hud utan några rester av krämer eller skönhetsmedel. Enheten kan arbeta i cirka 1 timme på en full laddning.

- Ta bort skyddskåpan (Bild 3).
- Tryck på strömknappen ovanpå enheten för att starta den (Bild 4). Ljuset på enhetens undersida tänds för att visa att enheten är på (Bild 5).

• Placera enhetens nedre huvud mot huden för att börja ta bort hår.

• Glid varsamt med rakapparaten över huden. Använd små cirkelrörelser för att ta bort oönskat hår (Bild 6).

OBS! Det är normalt att enhetens nedre huvud blir varmt vid användning.


TRYCK INTE PÅ FÖR HÅRT UNDER ANVÄNDNINGEN för att undvika att din hud eller enhetens huvud tar skada. Sluta använda om huden blir irriterad.

• När du är klar med att använda Flawless Legs trycker du på strömknappen för att stänga av enheten. Lampan släcks då.

• Rengör enhetens nedre huvud så som beskrivs i avsnittet **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**.

• Sätt tillbaka skyddskåpan och förvara enheten på en sval, torr plats eller i påsen.

OBS! Din hud kan behöva tid för att anpassa sig till enheten. Till en början kan huden bli irriterad och inte så nära rakad som du väntat dig. Det är normalt, och resultatet blir bättre med tiden. Ge din kropp minst 2 veckor för att vänja sig vid Flawless Legs.

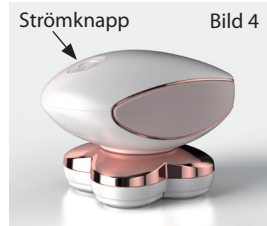


Skötsel och underhåll

För bästa resultat bör din Flawless Legs-enhet rengöras efter varje användning.

RENGÖRING

- Enhetens nedre huvud är utformat för att enkelt tas bort och rengöras. Håll enhetens kropp i en hand och ta tag i flikarna på det nedre huvudet med fingrarna (Bild 7). Dra varsamt bort det nedre huvudet från det övre (hela) huvudet (Bild 8 och Bild 9).

- För att ta bort avklippta hårstrån vänder du på det nedre huvudet och skakar det varsamt över en papperskorg. Du kan också använda den medföljande rengöringsborsten för att ta bort rester som sitter fast.

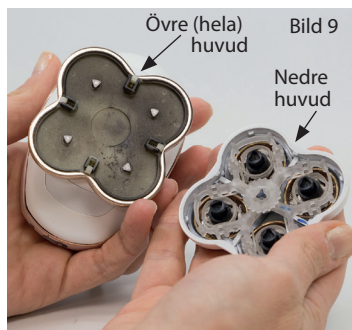

Ersättningshuvud

För optimala resultat rekommenderas att du byter ut det övre (hela) huvudet på Flawless Legs-enheten var tredje till sjätte månad. Du kan behöva byta ut huvudet oftare om Flawless Legs får försämrade prestanda.

- Se till att enheten är fulladdad innan du avgör hur bra den tar bort hår.

TA BORT/BYT UT

- Håll enheten med en hand. Med den andra handen vrider du det övre (hela) huvudet moturs och drar uppåt varsamt (Bild 10).
- För att byta ut huvudet håller du enheten med en hand. Med den andra handen sätter du det nya huvudet på enheten. Se till att du passar in hacken på insidan, och vrid medurs för att låsa på plats (Bild 11). Det övre (hela) huvudet klickar när det låses på plats.

Du kan köpa extra ersättningshuvuden på flawless-tillbehor.tvins.se

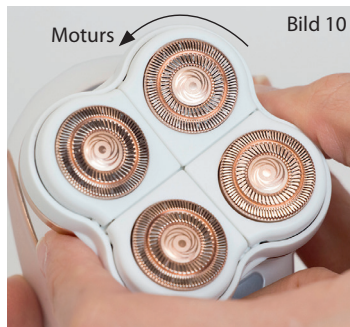


Bild 10



Bild 11

Tips

- För bäst resultat, använd på hår som är max 0,6 cm (en fjärdedels tum) långt.
- Använd endast på ren och alldeles torr hud utan några rester av krämer eller skönhetsmedel.
- Om enheten börjar sakta ned kan du rensa bort hårrester från enhetens kropp och nedre huvud (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
- Om enheten ändå är långsam kan du ladda batteriet (se LADDA i KOMMA IGÅNG).
- Skonsam nog att använda varje dag.

Varning

- Håll utom räckhåll för barn.
- Skölj inte enhetens huvud i vatten.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Använd inte nära vatten när laddningskabeln används.
- Förvara enheten på en sval torr plats eller i påsen när den inte används, och sätt på skyddskåpan.
- Den här enheten har ett litiumjonbatteri. Kasta batteriet och enheten i enlighet med alla tillämpliga statliga och lokala regler.
- Förbränn inte batteriet eller enheten.



Snabbstartsguide

1. Ladda enheten (cirka 1 timme till fulladdning). (Bild 1)



2. Ta bort skyddskåpan. (Bild 2)



3. Tryck på strömknappen ovanpå enheten för att starta. (Bild 3)



4. Använd enheten i cirkelrörelser på ren torr hud för att ta bort hår. (Bild 4)



FCC-meddelande

Den här enheten följer del 15 av FCC-reglerna. Användningen är beroende av följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Patentansökan(-ansökningar) under behandling i USA och internationellt

BASISTILBUDET OMFATTER



Kom godt i gang

BEMÆRK: Test epilatoren på et lille område på din arm eller dit ben, før ibrugtagning. Indstil straks brugen, hvis der forekommer irritation eller allergiske reaktioner.

BEMÆRK: I lighed med alle trimmer/barbermaskiner udvises forsigtighed ved sarte områder for at forhindre hudafskrabning eller snitskader.

OPLADNING/GENOPLADNING

- Sørg for at enheden er helt opladt, før første ibrugtagning!
- Sæt den smalle ende på ladekablet ind i ladeporten på Flawless Legs og USB-stikket i USB AC-adapteren (medfølger) (Fig. 1). Første opladningen og senere genopladninger tager cirka 1 time.

BEMÆRK: Ladekablet er formet til at passe den ene vej. Tving ikke kablet ind i porten. Juster til det nemt går ind i porten.

- Flawless Legs har en ledningsfri driftstid på cirka 1 time, når helt opladt.
- Indikatorlampe lyser RØD, når den lader op (Fig. 2). Indikatorlampen lyser GRØNT, når enheden er helt opladt.

BEMÆRK: Enheden kan bruges under opladningen.



Fig. 1



Fig. 2

Brugsanvisning

Bruges på ren og helt tør hud uden creme eller makeup-rester. Enhedens batteri fungerer cirka 1 time, når fuldt opladt.




- Tag beskyttelsescoveret af (Fig. 3).
- Tryk på »power«-knappen øverst på enheden for at tænde den (Fig. 4). Lampen midt på enheden lyser for at vise, at enheden er tændt (Fig. 5).
- Placer hovedet mod huden for at påbegynde hårfjerningen.
- Lad epilatoren glide forsigtig henover huden. Fortsæt med at lave små cirkelbevægelser for at fjerne uønsket hår (Fig. 6).

BEMÆRK: Det er normalt at hovedet bliver varmt, når enheden er i brug.

TRYK IKKE FOR HÅRDT UNDER BRUGEN for at undgå beskadigelse af huden eller epilatorens hoved. Indstil behandlingen, hvis huden bliver irriteret.

- Skub på Power-knappen, når behandlingen med Flawless Legs er færdig. Derefter slukker lampen.
- Rengør hovedet efter vejledningen i afsnittet **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**.
- Sæt beskyttelsescoveret på igen og opbevar enheden køligt og tørt eller i posen.

BEMÆRK: Det kan tage tid for huden at vænne sig til enheden. I begyndelsen kan huden blive irriteret og barberingen kan blive mindre tæt end forventet. Det er normalt og den bliver bedre med tiden. Giv dig selv mindst 2 uger til at vænne dig til din Flawless Legs.

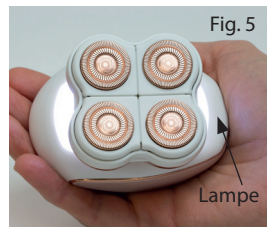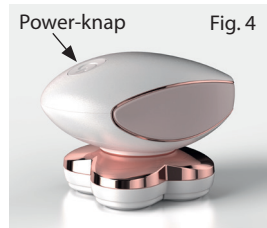
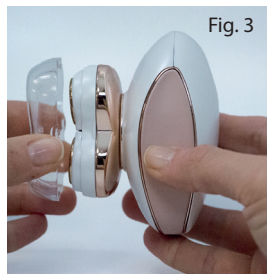


Pleje og vedligeholdelse

Din Flawless Legs skal rengøres efter hver brug.

RENGØRING

- Hovedet er designet, så det er nemt at tage af og rengøre. Hold fast i epilatorens hylster med den ene hånd, tag fat i tapperne på det nedre hoved med fingrene (Fig. 7). Træk forsigtigt det nedre Hoved væk fra hele det øvre hoved (Fig. 8 & Fig. 9).
- Vend det nedre hoved nedad og ryst forsigtigt de afklippede hår ned i en affaldsspand. Den medfølgende rensbørste kan også bruges til at fjerne afklippet hår, der sidder fast.

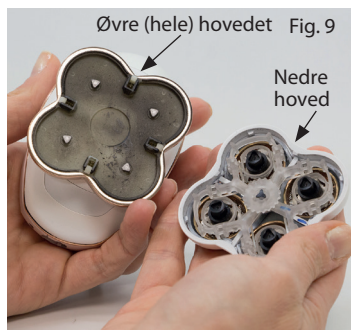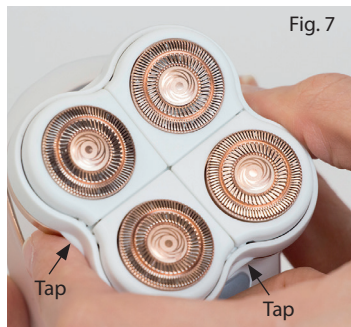

Udskiftningshoved


For optimale resultater anbefales det, at du udskifter hele hovedet på Flawless Legs hver 3. til 6. måned. Det kan være nødvendigt at udskifte hovedet tidligere, hvis Flawless Legs mister ydeevnen.

• Sørg for, at enheden er helt opladt, før du går i gang med hårfjerningen.

AFTAGNING/UDSKIFTNING

- Hold fast i enheden med den ene hånd. Drej hele de øvre hoved med uret mod den anden hånd, og træk forsigtigt (Fig. 10).
- Hold fast med den ene hånd for at udskifte hoved og sæt det nye hoved på enheden med den anden hånd. Sørg for at justere de indvendige hak og drej med uret for at låse på plads. (Fig. 11). Der høres et klik, når det øvre hoved er på plads.

Udskiftningshoveder købes på flawless-tilbehor.tvins.dk

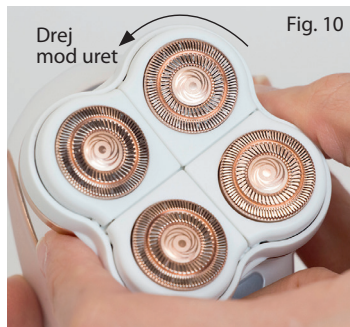

Tips & råd

- Bruges til hår med en længde på 0,6 cm eller derunder.
- Bruges på ren og helt tør hud uden
- Rens hårfjerningshovedet og hylstret og fjern hår fra hovedet og hylstret, hvis enheden begynder at køre langsomt (se PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE).
- Udskift batteriet, hvis enheden fortsætter med at køre langsomt (Se OPLADNING/GENOPLADNING. under KOM GODT I GANG).
- Skånsom nok til daglig brug.

Advarsel

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Epilatorens hoved må ikke rengøres i vand.
- Enheden må ikke være dækket af vand.
- Må ikke anvendes i nærheden af vand, når ladeledningen er i brug.
- Sæt beskyttelsescoveret på igen. Opbevares køligt og tørt, når den ikke er i brug eller i posen.
- Denne enhed indeholder et lithium-ion batteri. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.
- Batteriet må ikke brændes.



Hurtigguide

1. Oplader (fuldt opladning tager cirka 1 time). (Fig. 1)

2. Tag hættten af. (Fig. 2)

3. Tryk på Power-knappen øverst på enheden for at tænde enheden. (Fig. 3)

4. Bruges med cirkelbevægelser på ren og tør hud for at fjerne hår. (Fig. 4)



Fig. 1


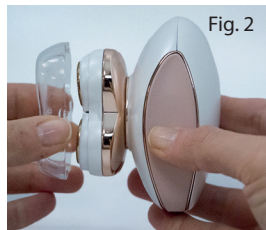


Fig. 2

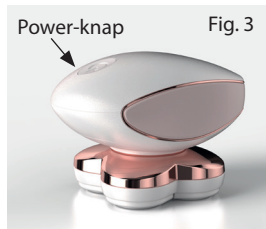

Power-knap

Fig. 3



Fig. 4

FCC-erklæring

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal tolerere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Patentansøgninger indgivet i USA og internationalt.

NO

BASIC-TILBUD INKLUDERER



Slik kommer du i gang

MERK: Før førstegangs bruk er det lurt å teste barbermaskinen på et lite område på armen eller foten. Hvis overfølsom eller allergisk reaksjon oppstår, avsluttes bruken umiddelbart.

MERK: Som med alle trimmere/barbermaskiner, må du være varsom ved bruk rundt sensitive områder for å hindre kuttskader.

LADING /GJENOPPLADING

- Se til at apparatet er helt oppladet før førstegangs bruk.
- Plugg den smale enden av ladekabelen inn i Ladeporten for Flawless Legs, og USB-enden inn i AC-adapteret for USB-kabelen. (inkludert) (Bilde 1). Innledende lading eller gjenopplading tar anslagsvis én time.

MERK: Ladekabel er utformet for å passe på én måte. Bruk ikke makt. Juster til den passer med enkelhet.

- Flawless Legs har en trådløs driftstid på anslagsvis én time når den er helt oppladet.
- Indikatorlyset skifter til RØDT under lading (Bilde 2). Indikatorlyset skifter til GRØNT når enheten er helt oppladet.

MERK: Enheten kan brukes under lading.



Bilde 1



Bilde 2

Slik bruker du enheten

Brukes på ren og helt tørr hud uten rester av kremer eller kosmetikk. Enheten har en driftstid på omtrent én time når den er fullt oppladet.



- Fjern Beskyttelsesdeksel (Bilde 3).
- Trykk på På-knappen på toppen av enheten for å slå den på (Bilde 4). Lyset på undersiden av enheten lyser for å vise at enheten er slått på (Bilde 5).
- Plasser det Nedre hodet mot huden for å begynne å fjerne hår.
- Beveg barbermaskinen i myke bevegelser over huden. Deretter lager du små, sirkulære bevegelser for å fjerne alt uønsket hår (Bilde 6).

MERK: Det er normalt at det Nedre hodet blir varmt under bruk.

IKKE UTØV MYE KRAFT UNDER BRUK for å hindre skader på hud eller enhetens hode. Avslutt bruk hvis hudirritasjon oppstår.

- Når du er ferdig å bruke Flawless Legs-apparatet ditt, trykker du på På-knappen for å slå av enheten. Lyset vil da slutte å lyse.
- Rens Nedre hode som anvist i delen PLEIE OG VEDLIKEHOLD.
- Sett på igjen Beskyttelsesdekslet og lagre på et svalt, tørt sted eller inni Posen.

MERK: Huden din trenger kanskje tid til å tilvenne seg apparatet. Den første tiden kan huden bli irritert og ikke få en så tett barbering som forventet. Dette er normalt og vil bedre seg med tiden. Gi huden minst to uker til å tilvenne seg din Flawless Legs.

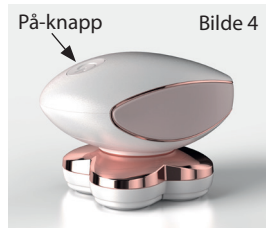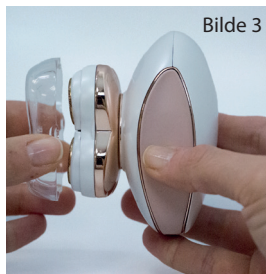


Pleie og vedlikehold

For en optimal ytelse må din **Flawless Legs** rengjøres etter all bruk.

RENGJØRING

- Nedre hode er utformet for enkel demontering og rengjøring. Mens du holder apparatets hovedkomponent i én hånd, griper du om flikene på Nedre hode med fingrene dine (Bilde 7). Dytt forsiktig det Nedre hodet bort fra Øvre (hele) hodet (Bilde 8 og Bilde 9).

- For å fjerne håravfall vender du Nedre hode og rister varsomt ut innholdet over en søppelbøtte. Den medfølgende renseskoten kan også brukes til å fjerne eventuelt fastsittende håravfall.

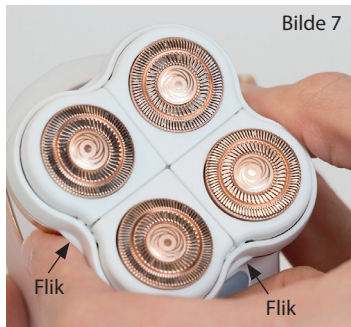

Erstatningshode


For optimale resultater er det anbefalt at du erstatter Flawless Legs Øvre (hele) hode med 3–6 måneders intervall. Hodet må kanskje erstattes raskere hvis Flawless Legs sin ytelse svekkes.

- Sørg for at apparatet er helt oppladet før du vurderer apparatets yteevne.

DEMONTERE/ERSTATTE

- Hold apparatet med én hånd. Med den andre hånden vrir du det Øvre (hele) hodet mot klokken, og drar det forsiktig av (Bilde 10).
- For å erstatte hodet holder du apparatet med én hånd. Med den andre hånden plasserer du det nye hodet på enheten. Sørg for at de innvendige hakkene er justert i riktig posisjon, og vri på plass med klokken til låseposisjon. (Bilde 11). Det Øvre (hele) hodet lager en klikkelyd når det er låst på plass.

For å kjøpe ekstra erstatningshoder kan du gå til flawless-tilbehor.tvinsno.com

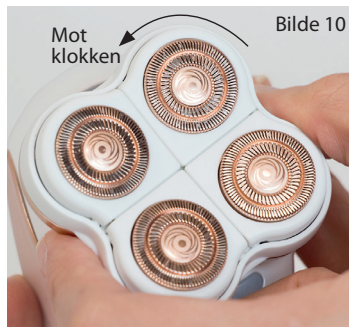

Brukertips

- For best resultat brukes apparatet på hår som er 0,6 cm eller kortere.
- Brukes på ren og helt tørr hud uten rester av kremer eller kosmetikk.
- Hvis apparatet begynner å bli sløvere, kan du rengjøre Nedre hode og enhetens hoveddel for håravfall (se PLEIE OG VEDLIKEHOLD).
- Hvis apparatet fremdeles er sløvt, kan du lade batteriet (se LADING /GJENOPPLADING under SLIK KOMMER DU I GANG).
- Skånsom nok til å kunne brukes daglig.

Advarsel

- Hold utenfor barns rekkevidde.
- Ikke skyll enhetens hode med vann.
- Ikke senk enheten i vann.
- Ikke bruk i nærheten av vann mens ladekabelen er i bruk.
- Når enheten ikke brukes, setter du på igjen Beskyttelsesdekselet og oppbevarer den på et tørt og svalt sted eller inni Posen.
- Denne enheten inneholder et litium-ionbatteri. Avhendes i tråd med alle gjeldende nasjonale, regionale og lokale reguleringer.
- Må ikke brennes.



HURTIGSTARTVEILEDNING


1. Lad opp enhet (anslagsvis én time til full opplading). (Bilde 1)



2. Fjern deksel (Bilde 2)



3. For å slå på, trykk på På-knappen på toppen av enheten. (Bilde 3)

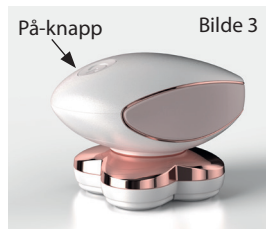

4. For å fjerne hår, beveg med sirkulære bevegelser på ren, tørr hud. (Bilde 4)



FCC-erklæring

FCC-erklæring Enheten er i samsvar med del 15 av FCC-kravene. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse.
- (2) Denne enheten må godtas all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

U.S. & International Patent(s) Pending

PERUSTARJOUKSEEN SISÄLTYY



Näin pääset alkuun

HUOMAA: Ennen kuin käytät karvanpoistolaitetta ensimmäisen kerran, kokeile sitä pienelle alueelle käsivarrellesi tai jalallesi. Jos havaitset ihoärsytystä tai allergisen reaktion, keskeytä laitteen käyttö heti.

HUOMAA: Kuten kaikkia trimmereitä/karvanpoistolaitteita, käytä laitetta varovasti herkillä alueilla naarmujen ja haavojen välttämiseksi.

ENSIMMÄINEN LATAUS / UUELLEEN LATAAMINEN

- Varmista, että laite on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Liitä latausjohdon pieni pää Flawless Legsin latausporttiin ja USB-pää USB-AC-sovittimeen (sisältyy toimitukseen) (Kuva 1). Ensimmäinen lataus ja uudelleenlataus kestää noin 1 tunnin.

HUOMAA: Latauskaapeli on muotoiltu siten, että se sopii vain yhdellä tavalla.

Älä liitä kaapelia väkisin. Korjaa kaapelin asentoa, kunnes se sopii vaivatta.

- Flawless Legsin toiminta-aika ilman johtoa on noin 1 tunti, kun se on ladattu täyteen.
- Merkkivalo muuttuu PUNAISEKSI, kun lataus on käynnissä (Kuva 2). Valo muuttuu VIHREÄKSI, kun laite on ladattu täyteen.

HUOMAA: Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana.



Kuva 1



Kuva 2

Käyttöohjeet

Käytä puhtaalle ja täysin kuivalle iholle, jolla ei ole voiteita tai kosmetiikan jäämiä. Laite toimii noin 1 tunnin ajan täydellä latauksella.

- Poista suojus (Kuva 3).
- Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta kytkeäksesi laitteen päälle (Kuva 4). Valo laitteen alaosassa syttyy sen merkiksi, että laite on kytketty päälle (Kuva 5).
- Aseta ajopään alaosa ihoa vasten aloittaaksesi karvojen poistamisen.
- Liu'uta karvanpoistolaitetta varovasti iholla. Jatka liikuttamalla laitetta pienin pyörivin liikkein poistaaksesi ei-toivotut ihokarvat (Kuva 6).

HUOMAA: On normaalia, että laitteen ajopään alaosa kuumenee käytön aikana.



Kuva 3



Virtapainike

Kuva 4



Kuva 5

Valo



Kuva 6

Hoito ja huolto

Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi Flawless Legs tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen.

PUHDISTUS

- Laitteen ajopään alaosa on suunniteltu siten, että se on helppo irrottaa ja puhdistaa. Pidä karvanpoistolaitteen päärunkoa toisessa kädessä, ja paina ajopään alaosan salpoja sormillasi (Kuva 7). Vedä varovasti ajopään alaosa irti yläosasta (Kuva 8 & Kuva 9).

- Poista leikatut karvat kääntämällä ajopään alaosa ylösalaisin ja ravistamalla sitä varovasti roskiksen päällä. Mukana toimitettua puhdistusharjaa voidaan myös käyttää kiinni juuttuneiden karvojen poistamiseen.



Vaihtopää

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa vaihtaa Flawless Legsin ajopää 3–6 kuukauden välein.

Pää voi olla tarpeen vaihtaa aiemmin, jos Flawless Legsin teho heikkenee.

- Varmista, että laite on täyteen ladattu ennen kuin arvioit karvanpoistotehoa.

IRROTTAMINEN / VAIHTAMINEN

- Pidä laitteesta kiinni yhdellä kädellä. Kierrä toisella kädellä ajopäätä vastapäivään ja vedä sitä varovasti (Kuva 10).
 - Vaihda pää pitämällä laitteesta kiinni yhdellä kädellä. Aseta toisella kädellä uusi pää laitteeseen varmistaen, että sisällä olevat uurteet ovat kohdakkain ja lukitse pää paikoilleen kiertämällä myötäpäivään. (Kuva 11).
- Ajopään yläosasta kuuluu naksahdus, kun se lukittuu paikoilleen.

Voit ostaa lisää vaihtopäitä osoitteesta flawless-lisatarvikkeet.tvins.fi



Kuva 10



Kuva 11

Vinkkejä ja neuvoja

- Parhaan tuloksen saat käyttämällä laitetta enintään 6 mm:n pituisiin karvoihin.
- Käytä puhtaalle ja täysin kuivalle iholle, jolla ei ole voiteita tai kosmetiikan jäämiä.
- Jos laite alkaa hidastua, puhdista laitteen alapää ja runko karvojen jäämistä (Katso kappale HOITO JA HUOLTO).
- Jos laite käy edelleen hitaasti, vaihda paristo (Katso ENSIMMÄINEN LATAUS / UUDELLEEN LATAAMINEN kohdasta NÄIN PÄÄSET ALKUUN).
- Niin hellävarainen, että sopii päivittäiseen käyttöön.

Varoitus

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä huuhtele laitteen päätä veden alla.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä laitetta veden lähellä, kun latausjohto on käytössä.
- Kun laite ei ole käytössä, laita suojus takaisin paikoilleen ja säilytä laitetta kuivassa paikassa tai pussissa.
- Laitteessa on litiumioniakku. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä heittämällä tuleen.



Pika-aloitusopas

1. Lataa laite (täyteen lataaminen kestää noin 1 tunnin). (Kuva 1)

2. Poista suojus. (Kuva 2)

3. Kytke laite päälle painamalla laitteen päällä olevaa virtapainiketta. (Kuva 3)

4. Poista ihokarvat liikuttamalla laitetta pyörivin liikkein puhtaalla, kuivalla iholla. (Kuva 4)



Kuva 1



Kuva 2



Virtapainike

Kuva 3

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on otettava vastaan kaikenlaiset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellistä toimintaa.



Kuva 4

FINISHING TOUCH®

FLAWLESS® *Legs*™



Distributed by

 **TVINS**.COM™